PRIVOLÁVACÍ SYSTÉM

CC28-BT009

Domáci privolávací systém pre opatrovateľov · Návod na použitie

zdravynakup.sk



1. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Tento návod obsahuje dôležité informácie, ktoré majú zabrániť ujme na zdraví používateľa a iných osôb aj škode na majetku a zaistiť bezpečné a správne používanie výrobku. Dôkladne sa oboznámte s nasledujúcim obsahom.


Upozornenie

- Neumiestňujte výrobok do blízkosti horľavých, výbušných ani inak nebezpečných predmetov.
- Výrobok nerozoberajte. Rozobratie môže viesť k bezpečnostným rizikám.
- Výrobok nenechajte spadnúť a nevystavujte ho silným nárazom – spôsobili by jeho poruchu.
- Na čistenie nepoužívajte chlórové ani kyslé čistiace prostriedky. Telo prístroja by mohlo zmeniť farbu alebo sa zdeformovať, prípadne by mohli vzniknúť toxické plyny škodlivé pre zdravie.
- Výrobok nelikvidujte spolu s bežným komunálnym ani iným zmiešaným odpadom.
- Ak spozorujete akúkoľvek abnormalitu, napríklad prehrievanie alebo neobvyklý zápach, výrobok okamžite prestaňte používať. Hrozí požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa so zariadením nehrali.

2. AKO SYSTÉM FUNGUJE

Systém prenáša signál o privolaní pomoci od používateľa k jeho rodine alebo opatrovateľovi. Vysielacie tlačidlo možno umiestniť na stenu alebo čelo postele, prípadne ho používateľ nosí zavesené na šnúrke na krku. Systém sa využíva v domácom prostredí aj v opatrovateľských zariadeniach.

3. POPIS VÝROBKU

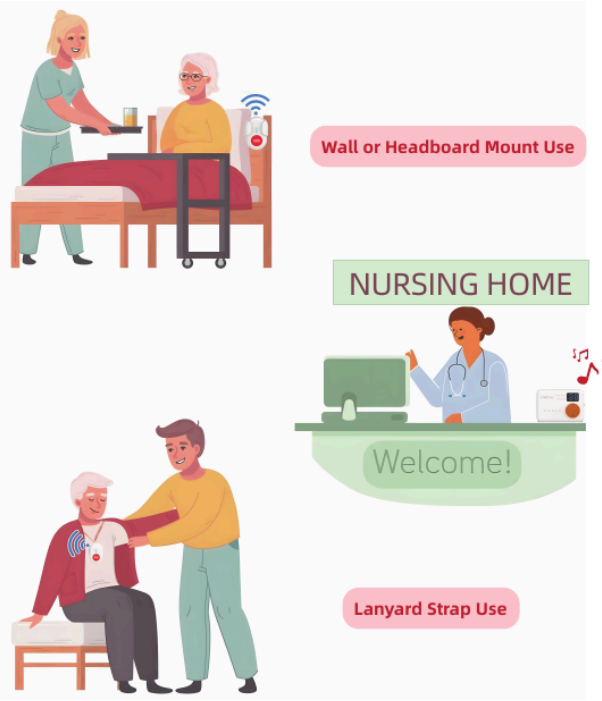

Prijímač (hore) a vysielacie tlačidlo (dole)

Označenie v schéme	Slovenský názov
Receiver	Prijímač (pager)


Označenie v schéme	Slovenský názov
Transmitter	Vysielač – privolávacie tlačidlo
ON/OFF	Tlačidlo zapnutia a vypnutia
Volume	Tlačidlo hlasitosti
Setting	Tlačidlo nastavení
Ringtone	Tlačidlo prepínania zvonenia
LED Display	LED displej
Transmitter low battery indicator	Indikátor slabej batérie vysielača
Receiver low battery indicator	Indikátor slabej batérie prijímača
Push area	Plocha na stlačenie (privolanie)
Light indicator	Svetelná kontrolka
Back clip	Odnímateľná spona na zadnej strane
Lanyard hanger	Očko na šnúrku na krk

Prehľad funkcií

Funkcia	Parameter
Digitálny displej	Čísla 1 – 20
Zvonenia	2 melódie
Dosah vo voľnom priestore	150 m (500 ft)
Nastaviteľná hlasitosť	stlmené až 120 dB
Vibračná funkcia	áno

4. KONTROLA OBSAHU BALENIA

Po otvorení balenia a pred použitím skontrolujte, či je priložené nasledujúce príslušenstvo. Ak niektorá položka chýba, kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

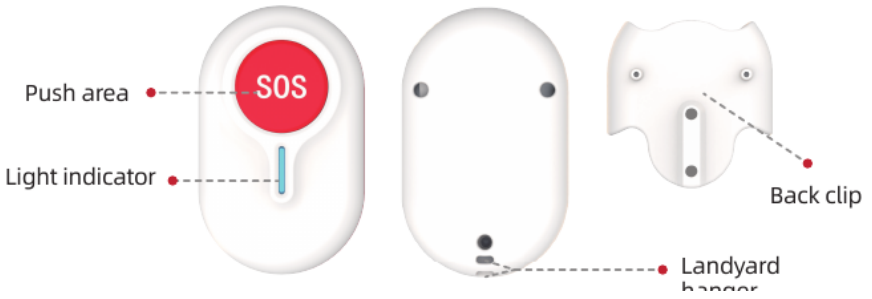

Obsah balenia

- Prijímač (pager)
- Vysielacie tlačidlo
- Odnímateľná zadná spona
- Šnúrka na krk
- Skrutkovač
- Návod na použitie
- Skrutkové príslušenstvo
- Batérie AAA × 3
- Obojstranná páska 3M

Upozornenie: Počet kusov závisí od toho, koľko sád ste si zakúpili.

5. OBSLUHA

5.1 Zapnutie a vypnutie

1. Zapnutie: podržte tlačidlo zapnutia 5 sekúnd – prijímač pípne a na displeji sa zobrazí číslo.
2. Vypnutie: podržte tlačidlo zapnutia 5 sekúnd – prijímač pípne a na displeji sa zobrazí číslo.

5.2 Pohotovostný režim

Krátkym stlačením ktoréhokoľvek tlačidla sa displej rozsvieti na 3 sekundy.

5.3 Nastavenie hlasitosti

Stlačením tlačidla hlasitosti nastavíte hlasitosť. K dispozícii je 5 úrovní v rozsahu 0 – 120 dB.

5.4 Prepínanie zvonenia

Stlačením tlačidla zvonenia prepínate medzi dvoma melódiami – „Ding-dong" a „Alarm". Po privolaní zvoní zariadenie 90 sekúnd, potom sa zvonenie samo zastaví. Zvonenie môžete zastaviť aj stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na prijímači.

5.5 Zapnutie a vypnutie vibrácií

Súčasným stlačením tlačidla hlasitosti a tlačidla zvonenia zapnete alebo vypnete vibračnú funkciu.

5.6 Upozornenie na slabú batériu

- Slabá batéria prijímača: prijímač vydáva zvuk „dídí dídí" a na displeji bliká príslušný indikátor.
- Slabá batéria vysielača: na displeji bliká indikátor spolu s číslom príslušného vysielača.
- Ak sa objaví upozornenie na slabú batériu, batériu včas vymeňte, aby vám neunikla informácia o privolaní.

5.7 Pamäť nastavení

Záznam o spárovaní, nastavenie hlasitosti a nastavenie vibrácií zostávajú uložené aj po vypnutí zariadenia.

6. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

1. Vložte do prijímača 3 nové batérie AAA. Do každého privolávacieho tlačidla vložte 1 novú batériu 23A 12 V.
2. Podržte tlačidlo zapnutia 5 sekúnd – prijímač sa zapne a na displeji sa zobrazí príslušný symbol.

6.1 Párovanie (spárované už z výroby)

Prijímač aj vysielač sú spárované už vo výrobe, takže párovanie zvyčajne nie je potrebné vykonávať. Ak ho predsa len potrebujete, postupujte takto:

1. Podržte tlačidlo nastavení 5 sekúnd. Ozve sa „Ding", čo znamená, že zariadenie je v režime párovania.
2. Stlačením a podržaním tlačidla vyberte požadované číslo na spárovanie. Voliteľné sú čísla 1 – 20.
3. V režime párovania stlačte privolávacie tlačidlo. Keď zaznie zvuk „ding, ding", párovanie je dokončené.

Párovanie ďalších vysielačov alebo prijímačov

- Ak chcete spárovať ďalšie vysielače alebo prijímače, zopakujte kroky 1 – 3.
- Jeden prijímač dokáže pracovať s 20 vysielačmi.

Ukončenie režimu párovania

- Režim párovania sa automaticky ukončí, ak počas 15 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu.
- Stlačením tlačidla hlasitosti alebo tlačidla zvonenia režim párovania okamžite ukončíte.

Poznámka: Systém otestujte na najväčšiu vzdialenosť, na akú ho budete používať. Mimo dosahu prijímač signál neprijme.

6.2 Vymazanie všetkých nastavení

1. Podržte tlačidlo zvonenia na prijímači 5 sekúnd, kým sa neozve „Ding" a na prijímači sa nezobrazí príslušný indikátor.
2. Stlačením tlačidla nastavení potvrdíte vymazanie kódov. Ozve sa „Ding, Ding", zmení sa indikátor na prijímači a všetky predtým spárované kódy sa vymažú.
3. Vysielače sa vrátia do výrobného nastavenia – všetky pridané a spárované vysielače budú vymazané.

Ukončenie režimu vymazávania kódov

- Režim sa automaticky ukončí, ak počas 30 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu.
- Stlačením tlačidla hlasitosti alebo tlačidla zvonenia režim okamžite ukončíte.

7. VÝMENA BATÉRIÍ


7.1 Výmena batérií v prijímači

1. Zatlačte zadnú sponu smerom nadol.
2. Skrutkovačom odstráňte kryt.
3. Vymeňte 3 batérie AAA v priehradke; dbajte na správnu polaritu.


7.2 Výmena batérie vo vysielači

1. Skrutkovačom odstráňte kryt zo zadnej strany.
2. Vymeňte 1 batériu 12 V 23A v priehradke; dbajte na správnu polaritu. Potom kryt nasaďte späť a zaistite ho skrutkami.

8. SPÔSOBY UPEVNENIA TLAČIDLA

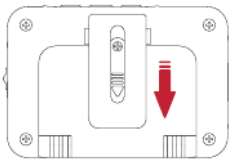

① Push the Backclip down.
② Use a screwdriver to remove the cover.

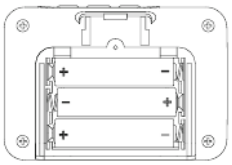


③ Replace **3×AAA batteries** in the battery slot, and pay attention to the right terminal ends.

Upevnenie páskou 3M, na skrutky alebo nosenie na šnúrke

1. Upevnenie obojstrannou páskou 3M.
2. Upevnenie na skrutky.
3. Nosenie na šnúrke na krku.

Pripevnenie Šnúrky

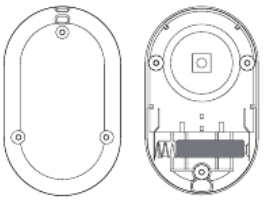

① Use a screwdriver to remove the cover from the back.
② Replace **1×12V 23A battery** in the battery slot, pay attention to the right terminal ends. Then put the cover back and secure it with the screws.

Odstránenie spony, prevlečenie a zaistenie Šnúrky

1. Odstráňte zadnú sponu.
2. Prevlečte koniec šnúrky cez očko na šnúrku.
3. Druhý koniec prevlečte cez slučku a utiahnite.
4. Šnúrka je pripevnená.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter	Prijímač	Vysielač
Napájanie	4,5 V (3 × AAA)	batéria 12V 23A
Frekvencia	433 MHz	433 MHz
Pracovný dosah	150 m (500 ft)	150 m (500 ft)
Stupeň krytia	—	IP55
Prevádzková teplota	−30 °C až 70 °C	−30 °C až 70 °C

Model	BT009
FCC ID	2AWYQ-BT009
IC ID	27222-BT009

HVIN	BT009
Krajina pôvodu	Čína

10. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prečo privolávací systém nefunguje?

- Vydá prijímač zvuk pri stlačení tlačidla hlasitosti? Ak nie, problém je na strane prijímača.
- Rozsvieti sa kontrolka na vysielači? Ak nie, vymeňte batériu.
- Ak sú obe zariadenia v poriadku, vykonajte párovanie znovu (kapitola 6.1).
- Otestujte systém na maximálnu vzdialenosť – mimo dosahu nebude fungovať.

Ktoré faktory ovplyvňujú dosah systému?

Prekážky v blízkosti vysielača a prijímača môžu rušiť signál. Neumiestňujte ich do blízkosti zdrojov napájania, televízorov, mikrovlnných rúr ani železných dverí.

Dá sa vypnúť vibračná funkcia prijímača?

Áno. Súčasným stlačením tlačidla hlasitosti a tlačidla zvonenia vibrácie zapnete alebo vypnete.

Musím prijímač a vysielač párovať sám?

Nie. Prijímač a vysielač sú spárované už z výroby a párovanie nie je potrebné vykonávať.

Upozorní ma zariadenie na slabú batériu?

Áno, na slabú batériu upozorňuje prijímač aj vysielač. Indikátor na prijímači ukazuje, ktoré zo zariadení má slabú batériu.

Môžem privolávacie tlačidlo nosiť pri sprchovaní?

Tlačidlo má krytie IP55, znesie teda ostrek vodou, no vyhnite sa ponoreniu a dlhodobému vystaveniu vode. Najvhodnejšie je nainštalovať ho na stenu kúpeľne.

Môžem si kúpiť viac sád a spárovať ich dohromady?

- Jeden vysielač možno spárovať s neobmedzeným počtom prijímačov.
- Jeden prijímač možno spárovať s 20 vysielačmi.
- Spolupracovať dokážu aj prijímače a tlačidlá iných modelov rovnakej značky.
- Ďalšie informácie vám poskytne zákaznícka podpora.

Prijímač zvoní neobvykle

1. Vymeňte batériu a prijímač zapnite.
2. Vymažte záznam o párovaní (kapitola 6.2).
3. Prijímač znovu spárujte (kapitola 6.1).
4. Po spárovaní zariadenie niekoľko dní sledujte. Ak problém pretrváva, kontaktujte predajcu.

Dokúpené tlačidlá sa nedajú spárovať

Vymeňte batériu a prijímač zapnite.

Vymažte záznam o párovaní (kapitola 6.2).

Prijímač znovu spárujte (kapitola 6.1).

11. KONTAKT A PODPORA

V prípade otázok, reklamácie alebo objednávky príslušenstva nás kontaktujte:

Distribútor	[doplniť obchodný názov spoločnosti]
Adresa	[ulica a číslo, PSČ, mesto]
IČO / DIČ / IČ DPH	[doplniť]
E-mail	[doplniť]
Telefón	[doplniť]
Web	zdravynakup.sk

Záruka a reklamácie sa riadia platnými obchodnými podmienkami zverejnenými na zdravynakup.sk a príslušnými ustanoveniami slovenského práva. Pri reklamácii, prosím, priložte doklad o kúpe.

Údaje výrobcu uvedené v origináli

Značka	CallToU
Web	www.calltou.com
E-mail	Service01@calltou.com
Adresa	Room 605, Building 2, Hengdali Factory, Chidian, Jinjiang, Fujian, Čína

Poznámka k prekladu: Preložené z anglického originálu INST-EN-CC28-BT009-20240903 (značka CallToU). Z originálu boli vynechané marketingové kapitoly o histórii značky, ďakovný list výrobcu a mapa svetových trhov – neobsahujú informácie potrebné na používanie výrobku. Záručné vyhlásenie výrobcu (1 rok pre pôvodného kupujúceho) bolo nahradené odkazom na obchodné podmienky predajcu a slovenské právo.